



**Артикул:** 323-28, 27 (зеркально)  
 333-28, 27 (зеркально)  
 324-28, 27 (зеркально)  
 334-28, 27 (зеркально)

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

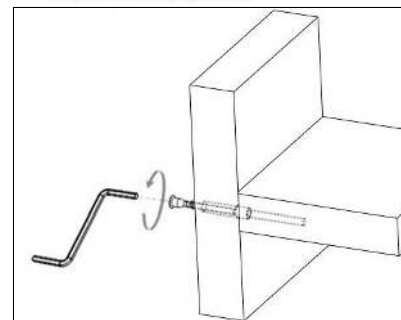

Сборка на эксцентрики усиленные

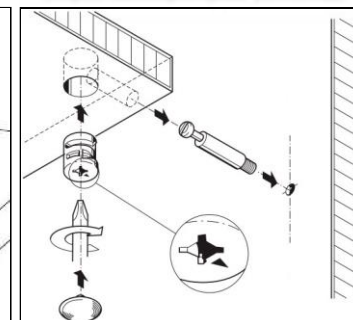


Сборка на эксцентрики

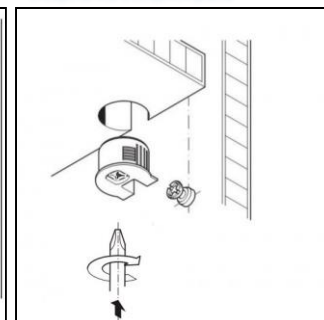

1. Используемый крепеж


| Вид | Наименование                                             | Кол |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
|     | 7.1. Саморез с буром 2x20                                | 45  |
|     | 7.1. Винт М4х35 (головка полукруг)                       | 6   |
|     | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг)                       | 4   |
|     | 7.1. Саморез 3,5х30                                      | 6   |
|     | 7.6. Заглушка эксцентриковая (пластиковая) "в цвет"      | 12  |
|     | 7.1. Саморез 3,5х16                                      | 84  |
|     | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО             | 3   |
|     | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО              | 3   |
|     | 4.04. Ручка                                              | 5   |
|     | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Нагрузка 105кг            | 7   |
|     | 7.2. Чашка М471                                          | 2   |
|     | 4.13. Защелка-держатель для ручки Ø75 (на 2 самореза)    | 2   |
|     | 4.06. Подпятник пластиковый                              | 8   |
|     | 7.1. Эксцентрик Ø=70мм усиленный (пластик)               | 10  |
|     | 7.1. Конфирмат 7х50                                      | 24  |
|     | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                             | 12  |
|     | 7.1. Шкант 8х30                                          | 16  |
|     | 7.1. Эксцентрик Ø=19мм под 16мм (дерево)                 | 12  |
|     | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под еврошифт) КОРОТКИЙ | 10  |
|     | 7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "в цвет"          | 24  |

2. Габариты и общий вид

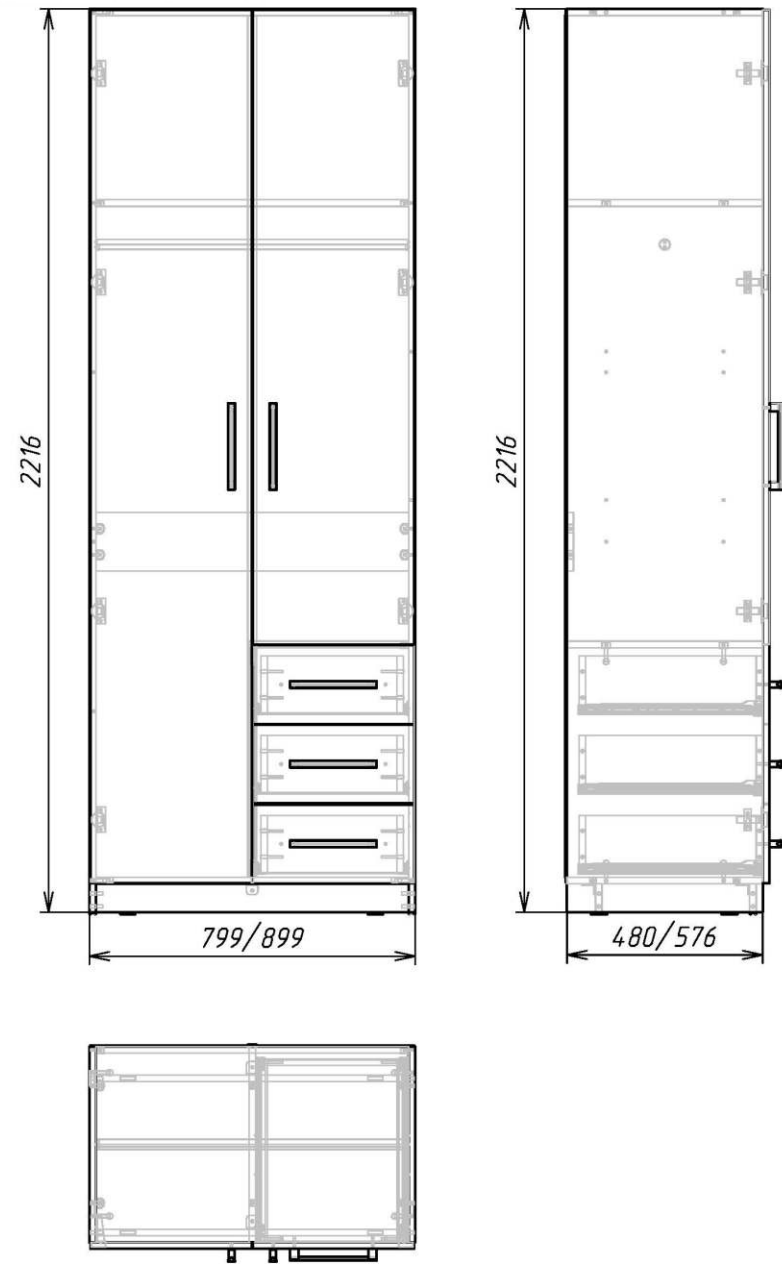

## 3. Порядок сборки

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

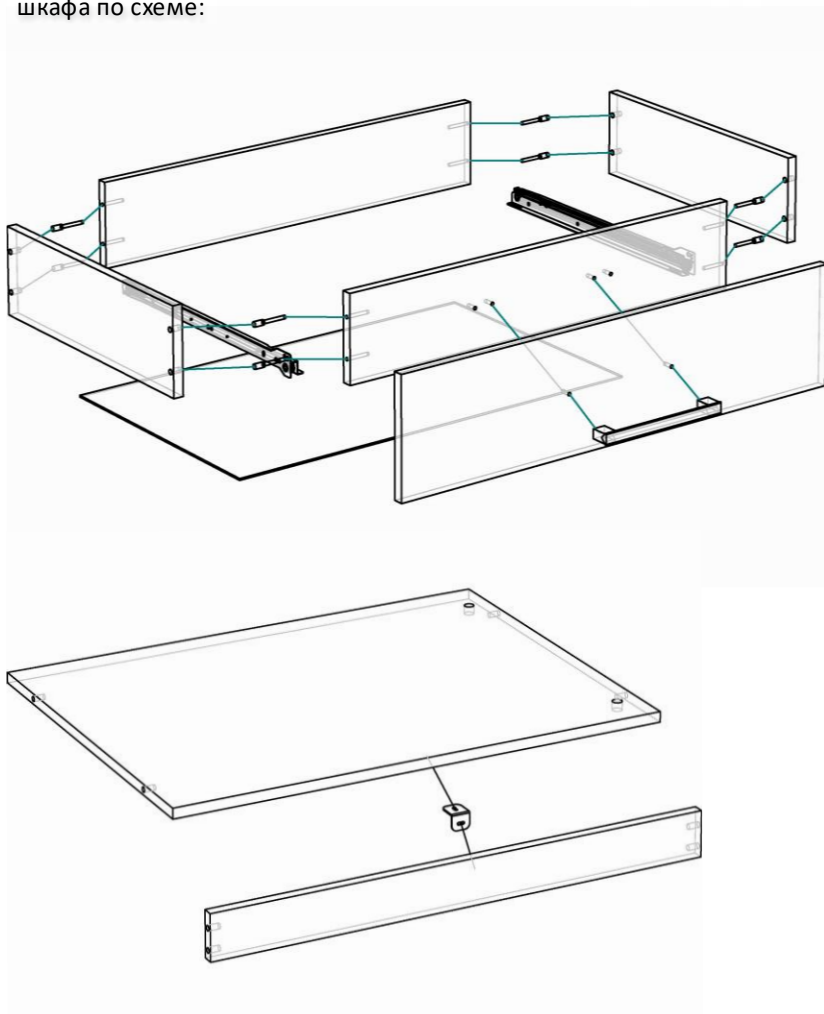

- д) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.
- е) Установите штангу в защелки
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- г) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- х) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.

