


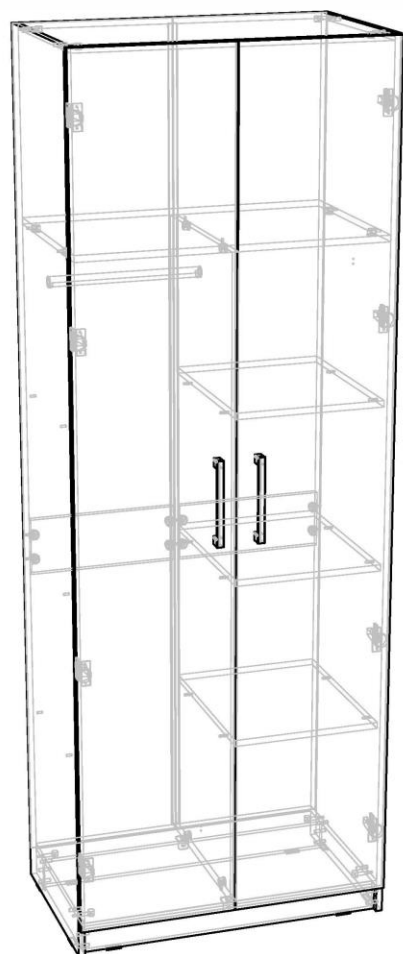

Артикул: 323-22

333-22

324-22

334-22

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

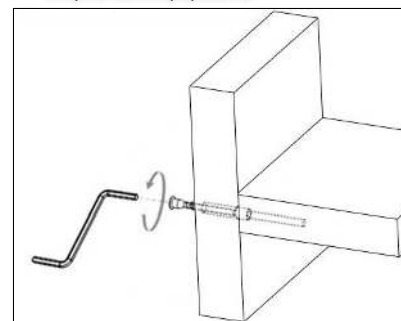

Сборка на эксцентрики усиленные

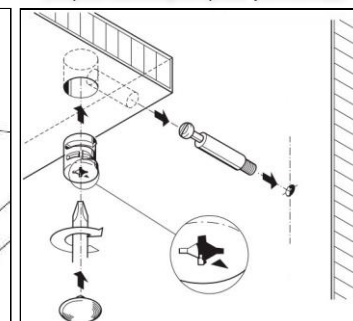


Сборка на эксцентрики

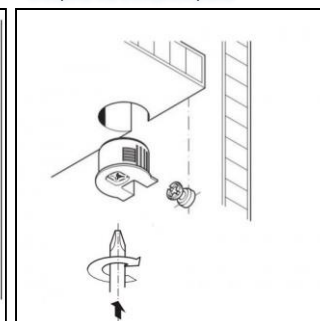

1. Используемый крепеж

| Вид | Наименование                                                   | Кол. |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|
|     | 7.1. Гвоздь Толебой 2x20                                       | 45   |
|     | 7.1 Винт M4x20 (головка полукруг)                              | 4    |
|     | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | 8    |
|     | 7.1 Саморез 3,5x16                                             | 40   |
|     | 4.04 Ручка                                                     | 2    |
|     | 4.01.2. Петля BOUYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105°                 | 8    |
|     | 7.2. Чашка №471                                                | 2    |
|     | 4.13. Защелка-держатель для трубы D25 (на 2 самореза)          | 2    |
|     | 4.06. Подпятник пластиковый                                    | 8    |
|     | 7.1 Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)                      | 16   |
|     | 7.1 Штанга эксцентрика L=34мм                                  | 8    |
|     | 7.1. Шкант 8x30                                                | 16   |
|     | 7.1 Эксцентрик D=15мм под 16мм (бочонок)                       | 8    |
|     | 4.14. Полкадержатель врезной D=5мм (бочонок)                   | 12   |
|     | 7.1. Штанга эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ     | 16   |

2. Габариты и общий вид

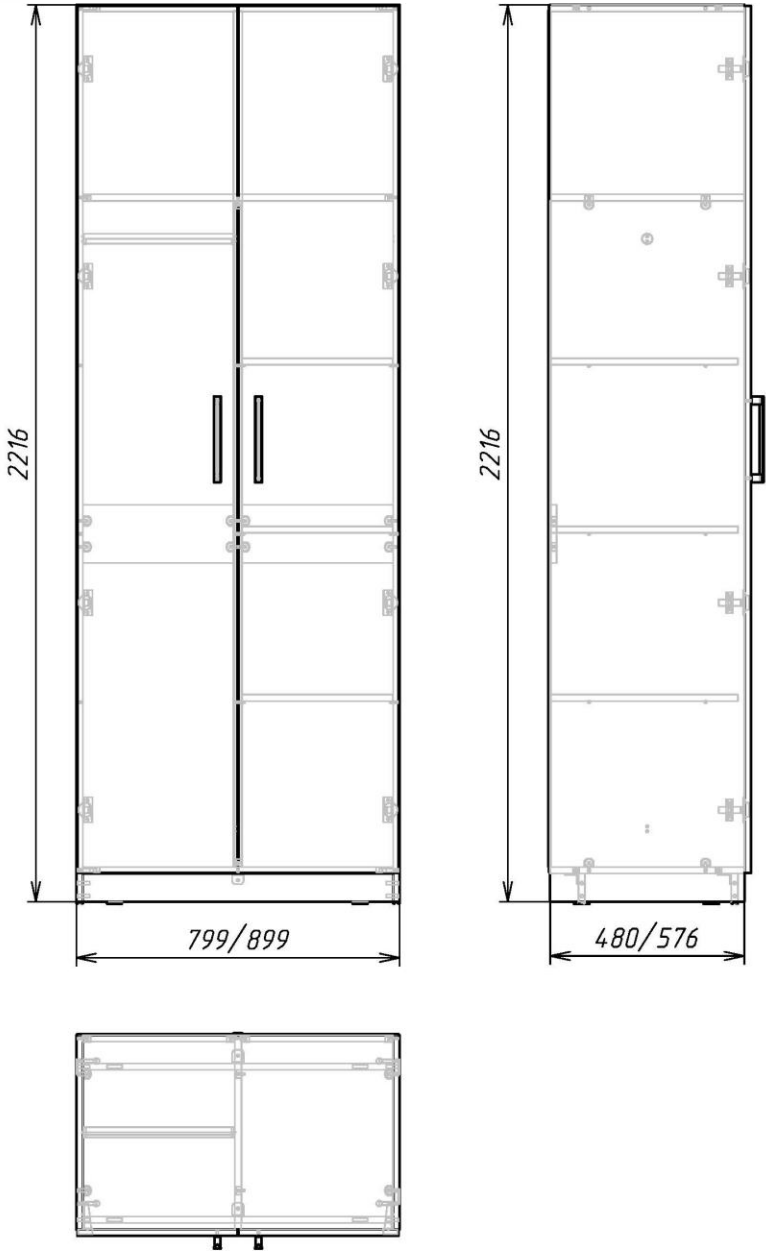

## 3. Порядок сборки

- а) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока пенала.
- б) Закрутите штоки от эксцентриков, а также прикрутите защелки для трубы и соберите корпус пенала по схеме:
- с) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.

- д) Установите штангу в защелки
- е) Прикрутите петли к двери и установите её на пенал. Произведите регулировку петель по схеме.
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.

